

WORK[®]



A 54



User Manual / Instrucciones de Uso



Equipson, S.A.
www.equipson.es
support@equipson.es

CE

WORK[®]

All rights reserved.

A 54

4 CHANNELS CHASE

ENGLISH PAGE 1

CASTELLANO PAGINA 3

A 54

FOUR CHANNELS CHASE

La humedad.

3. La función backup es efectiva durante un mes. Si va a usar la unidad más de un mes después de la última vez, resetee la unidad y configúrela de nuevo.
4. La duración entre el encendido y apagado no debe ser menor de un segundo para evitar malos funcionamientos o errores.
5. No abra la unidad después de conectarle la alimentación
6. Para prevenir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.
7. El aparato debe ser conectado a tierra
8. Si aparece malfuncionamiento o errores, resetee la unidad para su reinicio.
9. Es recomendable usar un magnetotérmico externo
10. No trate de reparar la unidad usted mismo, diríjase a su distribuidor




Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

1.INTRODUCTION:

This unit is used as a four channels chase controller. It has two operating modes: AUTO PROGRAM and SOUND PROGRAM. Of course, you can operate the unit remove controller. The chasing speed can be adjusted by setting. In additional, multiple units can be connected to be used synchronously. We commend that you spend some time to read this manual fully before you attempt to use the unit. The manual will guide you how to operate step by step.

2.SPECIFICATIONS:

POWER INPUT230VAC, 50Hz
CHANNEL OUTPUT230VAC, 50Hz, 1.5A PER CHANNEL
TOTAL 6A
FUSEF 6.3A, 250V, 5X20mm

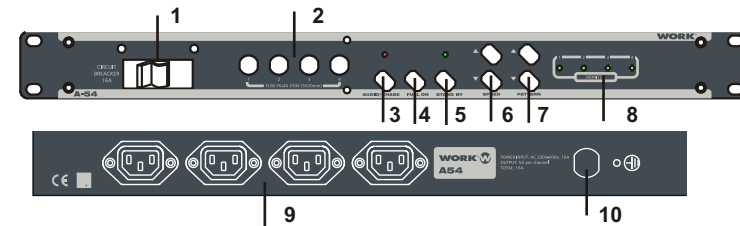

3.FUNCTION AND DEFINITION:

- (1).CIRCUIT BREAKER: 16A
- (2).CHANNEL FUSES: EACH OF THE FOUR CHANNELS IS PROTECTED BY A 6.3A FUSE.POWER CABLE AND PLUG
- (3). AUTO /SOUND PROGRAM MODE
- (4).FULL ON: 4CH TRANSMIT
- (5).STAND BY: 4CH CUTOFF
- (6). SPEED
- (7). PROGRAM SELECTING
- (8). CHANNEL INDICATOR
- (9). OUTPUT SOCKET
- (10). POWER CABLE AND PLUG

4.OPERATION:

- 1.Press (3) to select AUTO PROGRAM or SOUND PROGRAM mode;
2. Press (7) to select program in AUTO or SOUND PROGRAM;
- 3.Press (6) to select chasing speed in AUTO or SOUND PROGRAM;
- 4.Press (4) to select four channels switch on;
- 5.Press (5) to select four channels cutoff;

5.WARNING:

- 1.This apparatus must be earthed.
- 2.To prevent fire or shock hazard, don't expose this apparatus to rain or

moisture.

- 3.The back-up function when power-down is effective in a month. If reuse this unit more than one month later after last time, reset the system and make a setting again.
- 4.The duration between power-on and power-off must not be less than 1 second, otherwise malfunction or mistake may result.
- 5.Do not open this appliance before it is put up at the power!
- 6.To prevent fire or shock hazard, do not expose this apparatus to rain or moisture!
- 7.This apparatus must be earthed!
- 8.If malfunction or mistake result when using, reset the system for initialization to restart this unit.
- 9.A external circuit breaker is recommended to be used.
10. Do not try to repair it when the circuit is out of order, send back to supplier for repairing.




This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

1. INTRODUCCION

Este unidad se usa como controlador chase de 4 canales. Tiene 2 modos de funcionamiento: AUTO PROGRAM y SOUND PROGRAM. Así es posible funcionar sin controlador. La velocidad de chase puede ser ajustada por configuración. Además es posible conectar varias unidades entre ellas para funcionar sincrónicamente. Le recomendamos que se tome un tiempo para leer cuidadosamente este manual antes de usar la unidad.

2. ESPECIFICACIONES

ALIMENTACION.....230VAC, 50Hz
 SALIDAS DE CANAL230VAC, 50Hz, 1.5A POR CANAL
 TOTAL 6A
 FUSIBLE.....F 6.3A, 250V , 5X20mm

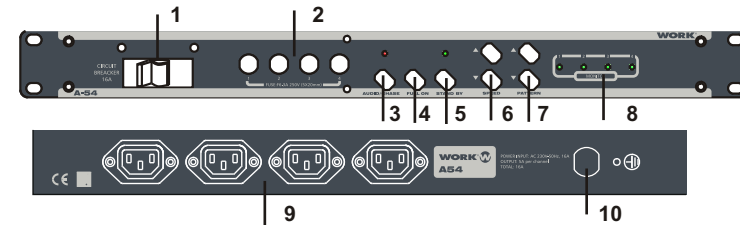

3.FUNCIONES Y DEFINICION

- (1) . MAGNETOTERMICO 16 A
- (2). FUSIBLES DE CANAL: CADA UNO DE LOS 4 CANALES ESTA PROTEGIDO POR UN FUSIBLE DE 6.3 A
- (3). MODO PROGRAMA AUTO/SOUND
- (4) .FULL ON: Intensidad total para los 4 canales
- (5) .STAND BY Apaga los 4 canales
- (6). SPEED (Velocidad)
- (7). SELECCION DE PROGRAMA
- (8). INDICADOR DE CANAL
- (9). CONECTOR DE SALIDA
- (10). CABLE DE RED

4.FUNCIONAMIENTO

- 1.Presione (3) para seleccionar modo AUTO PROGRAM O SOUND PROGRAM
- 2.Press (7) Para seleccionar el programa en AUTO o SOUND PROGRAM
- 3.Press (6) Para seleccionar la velocidad de chase en AUTO o SOUND PROGRAM
- 4.Press (4) Para seleccionar el encendido total de los 4 canales;
- 5.Press (5) Para apagar los 4 canales

5. ATENCION

1. Este aparato debe ser conectado a tierra
- 2.Para prevenir el riesgo de fuego o descarga, no exponga este aparato a la lluvia