


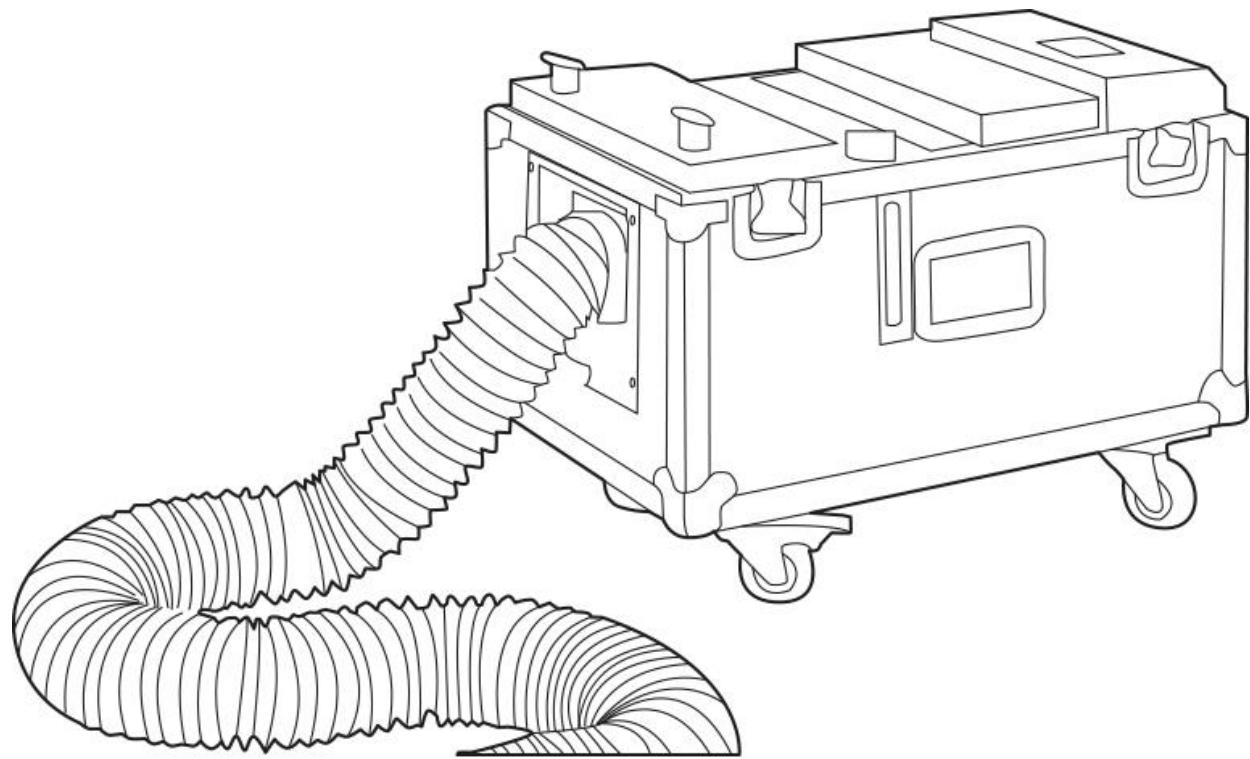

MFB 4000

User manual – Version 1.0



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual and heed all warnings
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Follow all instructions.
4. Please, respect your country safety regulations.
5. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
6. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that it is cooled and can't overheat.
7. Don't block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Protect the power cord from being walked on or pinched.
9. Only use attachments/accessories specified by **MARK**.
10. Unplug this device when unused for long periods of time.
11. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
12. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.
13. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
14. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
15. WARNING – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
16. NEVER connect the fog machine to a dimmer or rheostat.
17. Always transport the device in horizontal position, taking advantage of the wheels. NEVER place it in vertical position in order to prevent spilling liquid from the tank.

OVERVIEW

MFB 4000 is a fog machine with ground level output. For this, it does not use the old CO2 systems, but it uses the standard fog fluid that is passed next to a water tank that, thanks to its cooling system, does not reach 10°, making the expelled fog not exceed 40 cm high, causing the low fog effect.

MFB 4000 is housed in a transport flightcase. Its 4 wheels (2 with self-braking), allows easy and convenient transport, as well as fix the machine in the right place.

The top cover is removed to access the control interface, connection and both tanks (water and fog fluid)

It incorporates timer function with time interval setting and duration.

The great tank capacity for its use of long-term shows and where it is necessary to cover a large space, taking advantage of its power and output volume.

Apart from its interface control, **MFB 4000** can be controlled by DMX, with 2 channels to configure the volume and speed of fans that expel fog. In addition, it incorporates a wireless controller for remote triggering and increase or decrease the output flow.

Technical data:

Power supply	AC 220 - 240V 50 Hz
Heater	1200W
Warm-up	8 minutes
Output volume	600 m ³ per minute
Control mode	DMX, interface and wireless controller
DMX channels	2 channels
Dimensions (HxWxD)	700x440x560 mm
Weight	38.6 kg.

Features:

Fog machine in a flightcase for ground level output.

Removable lids and easy opening covers.

Flightcase with 4 wheels (2 with autobrake).

1200W of power output.

DMX (2 channels), interface controller and remote controller.

INSTALLATION AND USE

Always fill the unit with high quality HAZER **MARK** liquid. Be careful not to exceed the maximum fluid level.


Firmly connect the controller cable to the proper input on the back of the machine. The unit only can operate flush with floor. If the unit is to be mounted using the stand, it is important that the fog does not fire directly at people.

Whichever installation method you choose, the maximum tilt angle of the device should not exceed 15 °. Always disconnect the power supply from the mains before cleaning or repairing it. Damages caused by non-compliance are not subject to warranty.


Before plugging in the unit, always make sure that the power supply matches the product specification voltage.

Be careful not to exceed the maximum fluid level. **DO NOT REBOUND THE DEPOSIT LIMIT!**

Upper side view

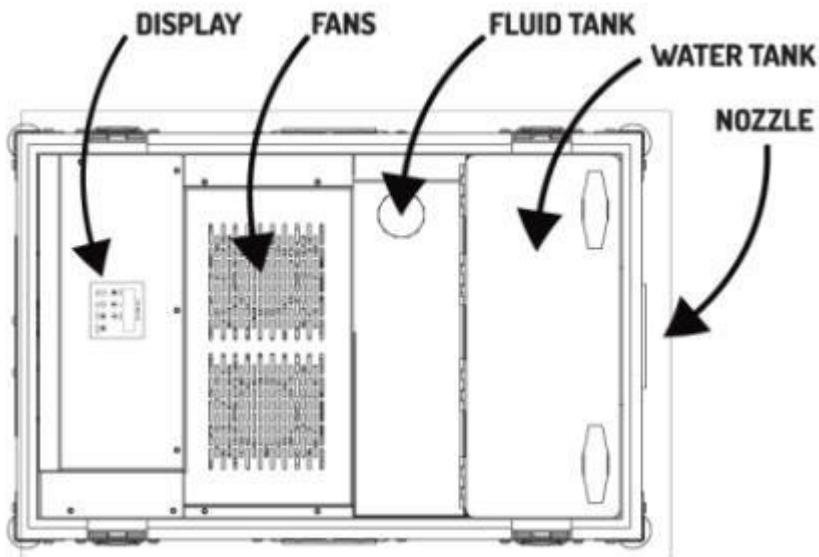

Rear side view

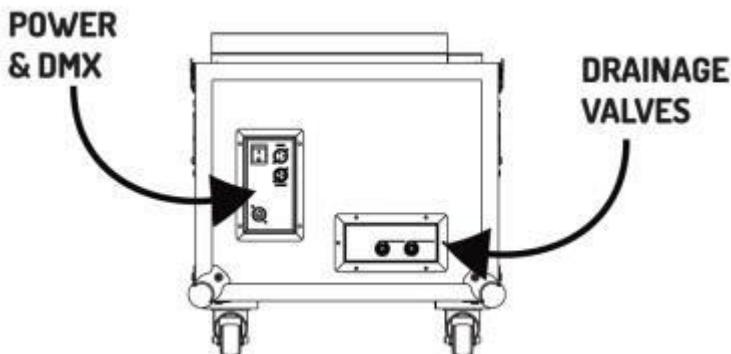

Starting and heating the machine without any liquid can permanently damage the unit!


Before plugging in the unit, make sure that the power outlet matches the product specification voltage and is grounded.

The nozzle reaches a high temperature. Avoid touching it with your fingers and allow time to cool to manipulate or carry it.

STEPS

- Place the unit on a flat surface with at least 50 cm of open space around the unit.
- Open the top lid to access to the water tank
- Fill the water tank with distilled water
- Fill the fluid tank with fog fluid
- Plug the power cord into the outlet and turn on the unit.
- The display in the interface shown "WARNING UP". After few seconds the display will show "READY".

The interface allows to customize fog machine functions by adjusting fogging volume, duration and interval.

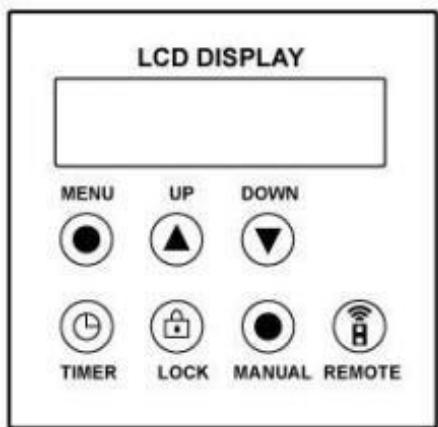

SETTING

Via the Menu key, you can adjust the desired settings. After pressing the menu, the display shows the following settings:

1. Man Vol Out xxx%.

Adjust the manual volume output within the range of 0% to 100% by means of the Up/Down keys.

2. Interval Set xxxS

Adjust the interval between each fog emission within the range of 1 to 100S by means of the Up-/Down keys.

3. Duration Set xxxS

Adjust the duration of each fog emission within the range of 1 to 100S.

4. Volume Out xxx%

Adjust the volume output during the timer function within the range of 0-100%

5. DMX 512 #xxx

Adjust the DMX address for DMX control.

6. Wind for Class xx

Controls the fan speed during output

7. Angel set xx%

NO FUNCTION for this smoke machine

8. Wireless

Turn on/off wireless remote



- A: ON / OFF**
- B: ON / OFF**
- C: Output volume up**
- D: Output volume down**

TIMMER CONTROL

Press the Timer key to activate the timer function. The display shows the adjusted interval and the device counts the seconds down to "0". After that, the fog emission is triggered at the volume adjusted under "Timer Out". The duration depends on the settings adjusted under "Duration Set". If you wish to deactivate the timer function, press the Timer key once more.

MANUAL CONTROL (locked)

Press the Lock switch for immediate triggering of the fog emission at the volume adjusted under "Volume Out". Press the Volume switch once more in order to stop the fog emission.

MANUAL CONTROL (100% output)

Press the Manual key for immediate triggering of the fog emission at 100 % volume. Let the Manual key loose in order to stop the fog emission.

DMX control

Connect the machine directly to a DMX controller or a DMX loop with multiple DMX effects. The machine uses a 3-pin XLR connector for DMX connection.

Address Setup: Press the MODE button several times until Add appears on the display, with the UP /DOWN buttons the start address may be set. The start address is defined as a first channel to which the machine will respond to. Check that there are no overlapping channels used!

Note: It is necessary always lock the DMX loop with a 120 Ohm terminator for correct data transmission.

The DMX data will only be saved when display shows "Ready to Fog".

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
1	0-255	Smoke output (from min. to max.)
2	0-255	Fan speed (from slow to fast)

TROUBLESHOOTING

This short guide is meant to help and try to solve simple problems, if they continue and the device cannot operate, please, don't try to repair it by yourself, return the device to your **MARK** dealer.

Consider that all fog machines develop condensation around the outlet nozzle. Because this can create moisture buildup on the surface below the outlet nozzle, in the future it may clog the fog's fluid outlet, so keep in mind from time to time depending on the frequency of use of the device, cleaning with vinegar the outlet nozzle making sure to unclog it.

All fog machines have a pause period after bursts of fog, when the machine will shut itself down for a short period, to heat back up. During this time, no fog can be produced.

Fog machines may sputter small amounts of fog occasionally during operation and for a minute or so after being turned off.

If a problem occurs, carry out the following steps in sequence until find solve the problem. If finally, the unit operates properly, don't continue with the next steps. If the machine does not operate properly, refer servicing to a technician.

1º- If you experience mechanical pump noises other than the usual normal operating pump noise, or no output at all, unplug immediately.

2º- Check liquid level, the external fuse, the controller connection and the power supply.

3º- If the fog doesn't come out after holding the remote button down some seconds, check the hose attached to the tank to make sure the pump is working.

4º- Check the different control methods. If you use DMX, check the correct starting channel

5º- If you are unable to determine the cause of the problem, do not simply continue pushing the trigger button, as this may damage the unit.

6º- Return the machine to your **MARK** dealer.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones y preste atención a todos los avisos.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Siga una a una todas estas instrucciones.
4. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instale este dispositivo.
5. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
6. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que, una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
7. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
8. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o manipulado.
9. Únicamente utilice accesorios especificados por **MARK**.
10. Desenchufe el dispositivo si no va a ser utilizado en largos periodos de tiempo.
11. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, tal como el cable este deteriorado o el conector esté estropeado, así como si el dispositivo ha sufrido contacto con líquidos o no opera correctamente.
12. No exponga este equipo a líquidos, gotas, ni salpicaduras, así como su ubicación cerca de recipientes o posibles fuentes de líquidos.
13. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal, desconecte el cable de la toma general.
14. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
15. ATENCIÓN. Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.
16. NUNCA conecte la máquina de humo a un dimmer o reostato.
17. Transporte siempre el dispositivo en posición vertical aprovechando las ruedas. NUNCA lo coloque en vertical para evitar que se derrame el líquido de los depósitos.

DESCRIPCIÓN GENERAL

MFB 4000 es una máquina de humo con salida a ras de suelo. Para ello no utiliza los antiguos sistemas de CO₂, si no que usa el líquido estándar de humo que se hace pasar junto a un depósito de agua que, gracias a su sistema de refrigeración, no llega a los 10°, logrando que el humo expelido no supere los 40 cm de altura, provocando el efecto de humo bajo.

MFB 4000 viene alojado en un flightcase de transporte. Sus 4 ruedas (2 con autoretroceso), permite un fácil y cómodo transporte, así como fijar la máquina en el lugar adecuado.

La tapa superior se retira para tener acceso al interfaz de control, conectado y a ambos depósitos (agua y líquido de humo).

Incorpora función timer con configuración de intervalo de tiempo y duración de la salida de humo.

El depósito de gran capacidad para su uso de espectáculos de larga duración y donde se precise cubrir un amplio espacio, aprovechando su potencia y volumen de salida.

Aparte de su control mediante interfaz, MFB 4000 puede controlarse por DMX, con 2 canales para configurar el volumen y la velocidad de los ventiladores que expelen el humo. Además, incorpora un mando inalámbrico para el disparo remoto y aumentar o disminuir el caudal de salida.

Datos Técnicos:

Alimentación	AC 220V – 240V 50 Hz
Potencia	1200W
Precalentamiento	8 minutos
Volumen de salida	600 m ³ por minuto
Modos de control	DMX, interfaz de control, mando inalámbrico
Canales DMX	2 canales
Dimensiones (AlxAnxPr)	700x440x560 mm
Peso	38.6 kg.

Características:

Máquina de humo en un flightcase para humo con salida a ras de suelo.

Puertas desmontables y tapas de fácil apertura.

Flightcase con 4 ruedas (2 con autoretroceso).

1200W de potencia.

DMX (2 canales), interfaz de control y mando inalámbrico.

USO E INSTALACIÓN

Llene siempre la unidad con líquido de humo HAZER de alta calidad **MARK**. Tenga cuidado de no exceder el nivel máximo de fluido.


Conecte firmemente el cable del controlador a la entrada adecuada en la parte posterior de la máquina. La unidad sólo puede funcionar a ras de suelo o ser instalada en alguna tarima. Si la unidad se va a montar en un escenario, es importante que el humo no se dispare directamente sobre las personas.

Cualquiera que sea el método de instalación que elija, el ángulo máximo de inclinación del dispositivo no debe superar los 15°. Desconecte la fuente de alimentación de la red eléctrica antes de limpiarla o repararla. Los daños causados por este incumplimiento no están sujetos a garantía.


Antes de conectar la unidad, asegúrese que lo hace a una toma de la tensión especificada.

Tenga cuidado de no exceder el nivel máximo de fluido. **¡NO REBASE EL LIMITE DEL DEPOSITO!**

Vista superior

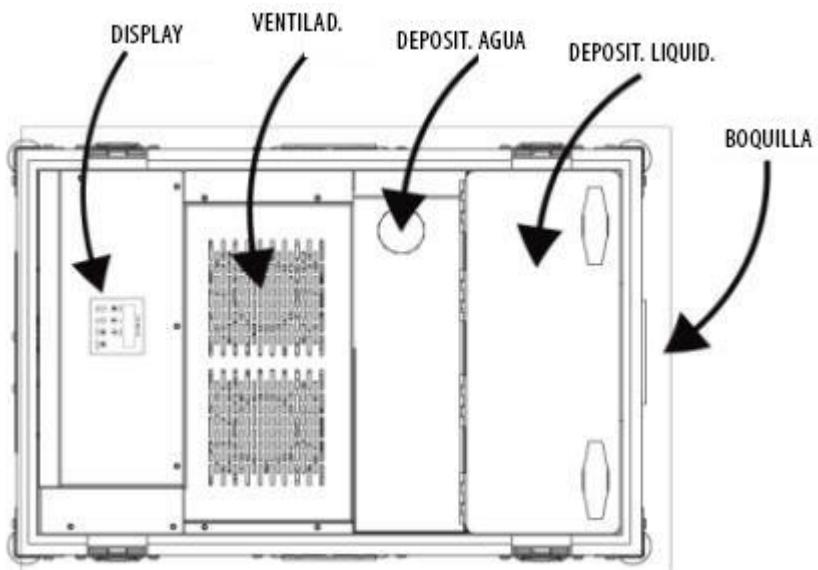

Vista trasera

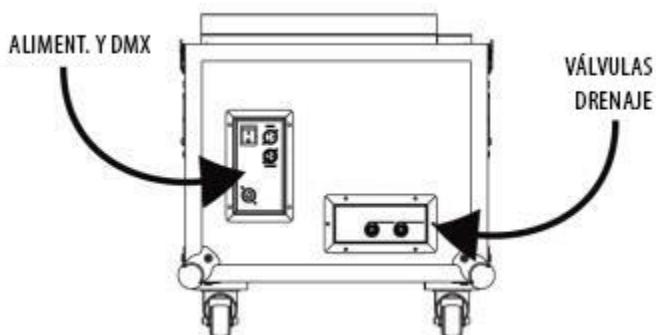

¡Poner en marcha y calentar la máquina sin líquido alguno puede dañar permanentemente la unidad!


Antes de enchufar la unidad, asegúrese que la toma de alimentación coincida con la tensión de especificación del producto y dispone de toma de tierra.

La boquilla alcanza una elevada temperatura. Evite tocarla con los dedos y deje un tiempo que se enfrie para manipularla o transportarla.

PASOS

- Sitúe la unidad en una superficie estable con al menos 50 cm de espacio libre alrededor.
- Abra la tapa superior para acceder al depósito del agua
- Rellene el depósito con agua destilada
- Rellene el depósito con líquido de humo
- Conecte el cable de alimentación a una toma y encienda la unidad
- En la pantalla del interfaz aparecerá "WARNING UP". Después de unos segundos la pantalla mostrará "READY".

La interfaz permite personalizar las funciones de la máquina de humo ajustando el volumen, la duración y el intervalo.

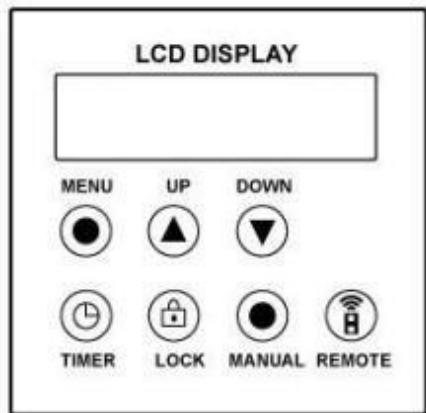

AJUSTE

A través de la tecla Menú, puede ajustar la configuración deseada. Después de presionar el menú, la pantalla muestra los siguientes ajustes:

1. Man Vol Out xxx%.

Ajuste la salida de volumen manual dentro del rango de 0% a 100% mediante las teclas Arriba / Abajo.

2. Interval Set xxxS

Ajuste el intervalo entre cada emisión de humo dentro del rango de 1 a 100S mediante los botones Arriba / Abajo.

3. Duration set xxxS

Ajuste la duración de cada emisión de humo dentro del rango de 1 a 100S.

4. Volume Out xxx%

Ajuste la salida de volumen durante la función del temporizador dentro del rango de 0-100%

5. DMX 512 #xxx

Ajuste la dirección DMX para el control DMX.

6. Wind for class xx

Controla la velocidad de los ventiladores

7. Angel set xx%

NO FUNCIONA para esta máquina de humo.

8. Wireless

Enciende/apaga el mando remoto



- A:** ON / OFF
- B:** ON / OFF
- C:** Aumenta la salida
- D:** Reduce la salida

CONTROL DEL TEMPORIZADOR

Pulse la tecla Timer para activar la función de temporizador. La pantalla muestra el intervalo ajustado y el dispositivo cuenta los segundos hasta "0". Después de eso, la emisión de humo se activa al volumen ajustado en "Timer Out". La duración depende de la configuración ajustada en "Duration set". Si desea desactivar la función de temporizador, presione la tecla Timer una vez más.

CONTROL MANUAL (Locked)

Presione Locked para activar de inmediato la emisión de humo al volumen ajustado en "Volume Out". Presione el interruptor de Volume una vez más para detener la emisión de humo.

CONTROL MANUAL (100% de salida)

Presione la tecla Manual para activar de inmediato la emisión de niebla al 100% del volumen. Deje que la llave manual se suelte para detener la emisión de niebla.

CONTROL DMX

Conecte la máquina directamente a un controlador DMX o una red DMX con múltiples efectos. La unidad utiliza un conector XLR de 3 pines para la conexión DMX.

Configuración de la dirección: presione el botón MODE varias veces hasta que aparezca **Add** en la pantalla, con los botones UP / DOWN se puede configurar la dirección de inicio. La dirección de inicio se define como un primer canal al que responderá la máquina. ¡Compruebe que no haya canales superpuestos utilizados!

Nota: Es necesario siempre cerrar el bucle DMX con un terminador de 120 ohmios para la transmisión correcta de datos.

Los datos DMX solo se guardarán cuando la pantalla muestre "Ready to Fog".

CANAL	VALOR	FUNCIÓN
1	0-255	Nivel de humo (de mín. a máx.)
2	0-255	Velocidad del ventilador (de lento a rápido)

POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIÓN

Esta breve guía está destinada a ayudar y tratar de resolver problemas simples, si continúan y el dispositivo no funciona, por favor, no intente repararlo por su cuenta, devuelva el dispositivo a su distribuidor **MARK**.

Tenga en cuenta que todas las máquinas de humo desarrollan condensación alrededor de la boquilla de salida. Debido a que esto puede crear acumulación de humedad en la superficie debajo de la boquilla de salida, en el futuro puede taponar la salida fluida del humo, así que tenga en cuenta cada cierto tiempo según la frecuencia de uso del dispositivo, el limpiar con vinagre la boquilla de salida asegurándose de destaponarla.

Todas las máquinas de humo tienen un período de paro después de las ráfagas de humo, hasta que se vuelve a calentar el calderín. Durante este tiempo no se produce humo.

Las máquinas de humo pueden pulverizar pequeñas cantidades de humo ocasionalmente durante el funcionamiento y durante un minuto después de apagarse.

Si la unidad muestra algún malfuncionamiento, realice los siguientes pasos en secuencia hasta que resuelva el problema.

1º- Si se produce ruidos mecánicos de la bomba aparte del ruido habitual de funcionamiento, o no hay salida de líquido, desenchufe inmediatamente.

2º- Compruebe el nivel del líquido, el fusible externo, los diferentes controladores y la fuente de alimentación.

3º- Si no hay salida de humo después de mantener presionado el botón remoto durante unos segundos, compruebe el tubo conectado al depósito para asegurarse que actúa la bomba.

4º- Compruebe los diferentes métodos de control. Si es por DMX, verifique el correcto canal de inicio.

5º- Si no puede determinar la causa del problema, no siga pulsando el botón de disparo, ya que podría dañar la unidad.

6º- Envíe la unidad al servicio técnico **MARK** más cercano para su reparación.



Av. Saler nº14 Polígono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 961216301

www.equipson.es