


WORK[®]

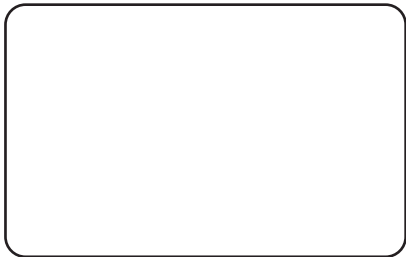

Equipson, S.A.
www.equipson.es
support@equipson.es



WORK[®]

All rights reserved.

WDP4 ANALOG

User Manual / Instrucciones de Usuario



Unpacking:

Thank you for your purchase of this product. Every unit has been thoroughly tested and carefully packed before delivery. Unpack the shipping carton carefully, check carefully for sure your new unit is not damaged and all accessories not missing. In the event damage has been found or parts are missing, please do not use it and contact your authorized dealer immediately.

Introduction:

This unit is a four channel remote chaser. This unit features 16 built-in chase programs plus a sequence of 16 programs, each can be subject to the music beat or the speed you set. Meanwhile, Full on and Stand by functions allow you to highlight or kill overall output instantly. At your most convenience, this unit can be entirely controlled by its infrared control. Additionally, this unit has built in memory to save and retain your data in case the unit's power is accidentally disconnected.

To optimize the performance of this product, please read these operating instructions carefully to familiarize yourself with the basic operations of this unit.

Warning!

This product must be grounded. Do not spill water or other liquids into or on to your unit. To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose this unit to rain or moisture.

Caution!

There are no user serviceable parts inside this unit. Do not attempt any repairs yourself. Should you experience any problem during use, please contact your local dealer immediately.

Do not discard the shipping carton in the trash. Please recycle when ever possible.

Fuse replacement:

Disconnect the unit's main power. Insert a standard flat screwdriver in to the fuse holder housing. Turn the screwdriver in counterclockwise direction to release the fuse holder. Remove the old fuse and replace it with the same type. Insert the fuse holder back into its housing and turn in clockwise direction to lock the holder in place.

Especificaciones:

Alimentación:	AC 230V~50Hz, 16A
Salida de canal:	5A por canal, total 16A max.
Salidas Aliment.:	Un schuko por canal, total 8 conectores de salida
Fusibles de canal:	F6.3A 250V 5x20mm
Accesorios:	Mando infrarrojo(1pc)
Dimensiones:	260 x 210 x 75mm
Peso	2.2 Kgs

Especificaciones y mejoras en el diseño de esta unidad y este manual, están sujetas a modificación sin previo aviso.



Este símbolo en su equipo o embalaje, indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos electrónicos y eléctricos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. EL reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir más información, sobre el reciclaje de este producto, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Full On & Stand By


Full on

Presione y mantenga pulsado este botón, le permitirá llevar la totalidad de las salidas a intensidad máxima, a pesar del modo de función activo. Si libera el botón, regresará al estado anterior.

Stand by


Presione el botón Stand para acceder a esta función. El LED parpadeará indicando que la función está activa. En este modo, la totalidad de las salidas se interrumpirá momentáneamente. Para salir de este estado, pulse el botón Stand otra vez, el LED se apagará y la unidad regresará al estado anterior.

Functions & Controls (Front):

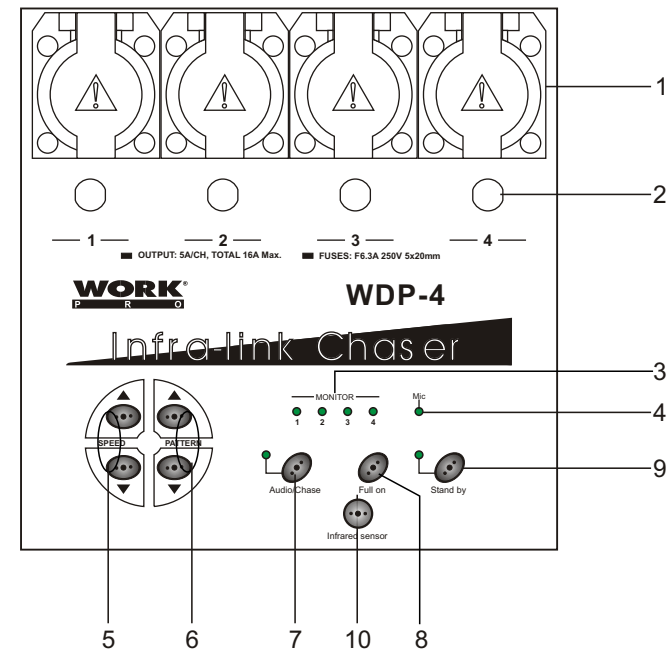

1. Channel Output - 5A per channel, total 16A max.
2. Channel Fuses - Each of the four channels is protected by a 6.3A fuse. These fuses prevent you from overloading and damaging.
3. LED Indicators - These LEDs will indicate their relevant channel activity.
4. Mic. - This built-in microphone picks up audio signal for audio triggering.
5. Speed UP/DOWN Buttons - These two buttons can be used to increase or decrease chase speed.
6. Pattern UP/DOWN Buttons - These two buttons allow you to select desired chase program.
7. Audio/ Chase Button - Press this button to change between Audio and Chase modes. The LED near this button is lit indicating Audio mode is active.
8. Full On Button - Pressing and holding down this button allows to bring overall output to full intensity. Release of this button deactivates this function.
9. Stand By Button - This button is used to kill overall temporarily, its LED flashes indicating this operation.
10. Infrared Sensor - This sensor receives infrared signal from the remote control.

Functions & Controls (Rear):

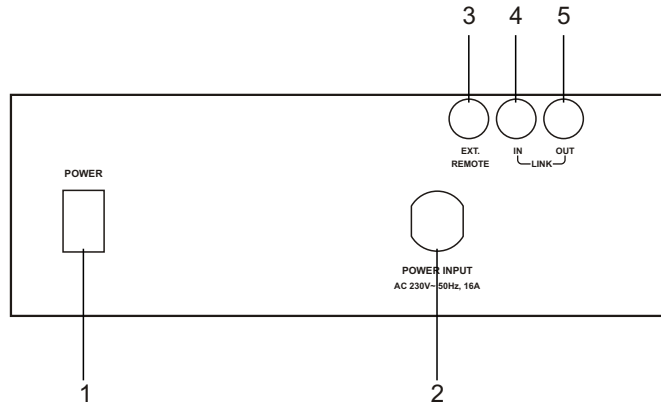

1. Power Switch - This switch turns main power ON or OFF.
2. Power Input - AC 230V~50Hz, 16A
3. External Remote Detector Connector - Connect with an external infrared detector for convenience of remote control.
4. Link In - This connector accepts the communication data from the preceding unit. All the linked units will be controlled by the first unit.
5. Link Out - This connector sends the communication data to the next unit.

Instrucciones de Funcionamiento:

Este producto tiene dos diferentes modos de funcionamiento. Modos Chase y Audio. Presione el botón Audio/Chase para cambiar entre ambos modos. En modo Audio, el programa seleccionado será ejecutado dependiendo del ritmo de la música detectada por el micro incorporado. En modo Chase, el programa funcionará a la velocidad configurada.

Por favor siga las instrucciones para hacer funcionar la unidad en un modo u otro.

Modo Audio:

Presione el botón Audio/Chase para acceder al modo Audio. El LED junto al botón se enciende indicando este estado. En este modo, el programa seleccionado, se ejecutará de acuerdo con el ritmo de la música detectada por el micro incorporado. Pulse los botones UP/DOWN pattern para seleccionar el programa deseado de entre los 16 preconfigurados y una secuencia de 16 programas.

Modo Chase:


Seleccione su programa de chase deseado

Presione el botón Audio/Chase para acceder al modo Chase. Pulse los botones UP/DOWN pattern para seleccionar el programa deseado de entre los 16 preconfigurados y una secuencia de 16 programas.

Seleccione la velocidad deseada de chase

Esta función, le permite variar la velocidad de chase del programa. Mientras está en modo Chase, presione los botones de Speed para seleccionar la velocidad deseada. Una vez configurada la velocidad, el programa seleccionado, se ejecutará a esa velocidad.

Funciones y Controles (Panel Trasero):

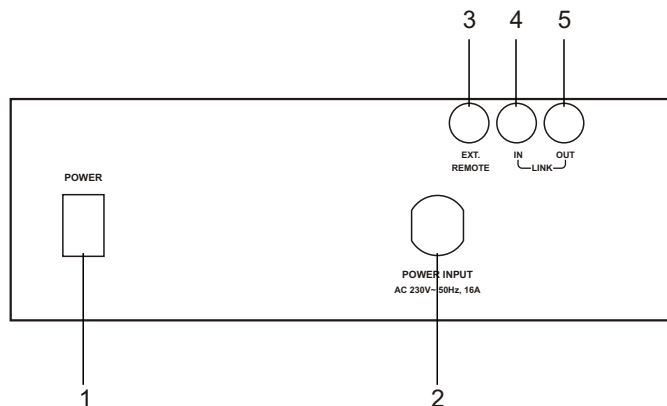

1. Conmutador de red - Este interruptor, conmuta la alimentación entre ON y OFF.
2. Entrada de alimentación - AC 230V - 50Hz 16A
3. Conector para detector remoto externo - Conecta con un detector infrarrojo externo adecuado para su mando remoto.
4. Link In - Este conector, acepta datos de una unidad precedente. Todas las unidades conectadas entre sí, serán controladas por la primera unidad.
5. Link Out - Este conector, envía datos a la siguiente unidad.

Operating Instructions:

This product has two different operating modes: Chase and Audio modes. Press Audio/ Chase button to change between Audio and Chase modes. In Audio mode, the selected program will be executed depending on the music beat detected by the built-in microphone. In Chase mode, the selected program will chase at the speed you have set. Furthermore, Full on and Stand by functions will allow you to turn overall output ON or OFF at your convenience.

Please follow the instructions to operate the unit in your desired mode.

Audio Mode:

Press Audio/Chase button to access Audio mode, its LED near this button is lit indicating Audio mode is active. While in Audio mode, the selected program will be executed according to the music beat detected by the built-in microphone, you can press Pattern UP/DOWN buttons to select any desired program from 16 preset programs and a sequence of 16 programs.

Chase Mode:

Select your desired chase program

Press Audio/Chase button to access Chase mode, its LED near this button will be extinguished. You can use the Pattern UP/ DOWN buttons to select any of the built-in 16 programs or a sequence of 16 programs.

Select your desired chase speed

This function allows you to change the program chase speed. While in Chase mode, press Speed UP/DOWN buttons to select your desired chase speed. Once you have set the speed, the program you have selected will be performed by the speed.

Full On & Stand By


Full on

Pressing and holding down the Full on button allows you to bring overall output to full intensity despite of any function mode. Release of this button will go back to previous state.

Stand by

Press the Stand by button to activate Stand by function, its LED flashes indicating Stand by is active. In Stand by mode, overall output will be interrupted momentarily. To quit Stand by, just press the button once more, its LED will be extinguished and this unit will return to its earlier state.

Controles y Funciones (Frontal):

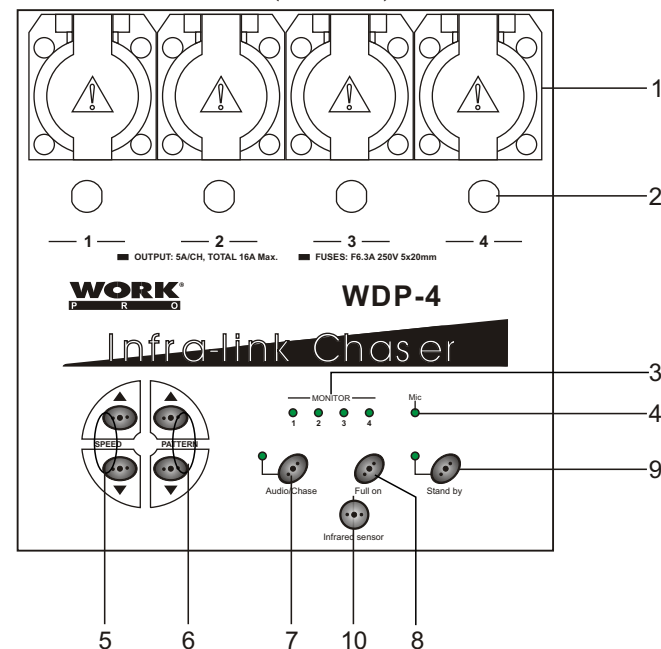

1. Salida de Canal - 5 A por canal, Total 16A max.
2. Fusibles de canal - Cada canal está protegido por un fusible de 6.3A. Estos fusibles previenen sobrecargas y daños.
3. Indicadores LED - Estos LED indican la actividad de los canales.
4. Mic - Este micro incorporado, capta señales de audio para el chaser.
5. Botones UP/DOWN (Velocidad) - Estos botones le permiten incrementar o reducir la velocidad del programa.
6. Botones UP/DOWN (Patrón) - Estos botones le permiten seleccionar el programa.
7. Botón Audio/Chase - Presione este botón para cambiar entre modos Audio y Chase. El LED junto a este botón se iluminará en el modo Audio.
8. Botón Full on - Presione y mantenga pulsado este botón para conseguir el encendido total de todas las salidas. Liberándolo, se desactiva la función.
9. Botón Stand by - Este botón se usa para eliminar temporalmente la salida, el LED parpadea, indicando esta función.
10. Sensor Infrarrojo - Este sensor recibe señal infrarroja procedente del control remoto.

Desempaquetado:

Gracias por su compra. Cada unidad ha sido debidamente comprobada y cuidadosamente empaquetada antes de su envío. Desembale la unidad cuidadosamente y compruebe que no hay daños en la unidad y que todos sus accesorios se encuentran presentes. En el caso de encontrar dañada la unidad o falta de algún accesorio, por favor, no use la unidad y póngase en contacto con su distribuidor.

Introducción:

Esta unidad es un chaser de 4 canales con posibilidad de control remoto. La unidad dispone de 16 programas de chase incorporados mas una secuencia de 16 programas, cada una pueden ser manejada mediante la música o la velocidad configurada.

Además, Las funciones Full y Stand le permiten encender o apagar totalmente las salidas. Para una mejor comodidad, esta unidad puede ser controlada enteramente mediante un control de infrarrojos.

Adicionalmente, esta unidad ha sido fabricada con una memoria para salvar y retener sus datos en caso de producirse una perdida de alimentación

Atención:

Este producto debe ser conectado a tierra. No vierta agua u otro líquidos dentro de la unidad. Para prevenir y reducir el riesgo de descarga eléctrica o fuego, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.

Precaución:

No hay ajustes para el usuario dentro de la unidad. No trate de repararlo por si mismo. Para prevenir cualquier problema durante su uso, contacte contacte inmediatamente con su distribuidor.

No tire el cartón a la basura. Reciclelo cuanto lo sea posible.

Cambio de fusible:

Desconecte la alimentación. Inserte un destornillador plano en la ranura del portafusible. Gire el destornillador en sentido antihorario para quitar la tapa. Retire el fusible antiguo y sustitúyalo por uno del mismo tipo. Inserte la tapa y giro el destornillador en sentido horario para fijar el portafusible en su sitio.

Specifications:___

Power Input:	AC 230V~50Hz, 16A
Channel Output:	5A per channel, total 16A max.
Power Outlet:	One schuko per channel, total 8 output sockets
Channel Fuses:	F6.3A 250V 5x20mm
Accessory:	Infrared remote control(1pc)
Size:	260 x 210 x 75mm
Weight	2.2 Kgs

Specifications and improvements in the design of this unit and this manual are subject to change without prior notice.



This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.