



ASP 1215 A

User Manual - Version 1.0



SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read the instructions of this manual.
2. Keep these instructions in a safe place.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Please, respect your country safety regulations.
6. Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
7. Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. Make certain that the equipment is always installed so that is cooled and can't overheat.
8. Don't block any ventilation openings. Install it in accordance with the manufacturer's instructions.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by AMS.
11. Unplug this device during lightning storms or when unused for long periods of time.
12. The technical service is required when the device has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the device, doesn't operate normally or has been dropped.
13. To completely disconnect this apparatus from the AC mains, disconnect the power supply cord plug from the AC receptacle.
14. The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
15. WARNING – to reduce the risk of fire or electric shock, don't expose this device to rain or humidity.
16. Don't expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.

OVERVIEW

ASP 1215 A is a self-powered loudspeaker. Its amplifier offers up to 200W of power. It incorporates 2 Mic and 1 Line inputs and an interface for managing MP3 files through its USB port and SD card slot. It also has Bluetooth functionality. It includes 2 x 15" woofers and a 1" tweeter.

ASP 1215 A also has 2 tone controls, Line out for connection of a passive acoustic enclosure. Made of ABS and metal grille and built in 2 carrying handles.


Technical data:

Model	ASP 1215 A
Type	2-way Active Speaker System
Woofer	2x15" MF/LF 2.0" Voice coil
Tweeter	1" Compression Drive
Power Handling	200W
Frequency response	50 Hz - 20 kHz
Sensitivity (1W/1m)	95dB
Max SPL	130dB
Connections	XLR 3/Jack (inputs & output) RCA (LINE input)
Main Supply	AC 230V 50/60 Hz
Dimensions (WxHxD)	485 x 465 x 1180 mm
Weight	29 Kg

Features:

- Active loudspeaker. 2x 15" Woofer + 1" TWT
- Output power: 200W
- 2 Mic inputs + 1 Line input
- USB/SD/Bluetooth port

REAR VIEW

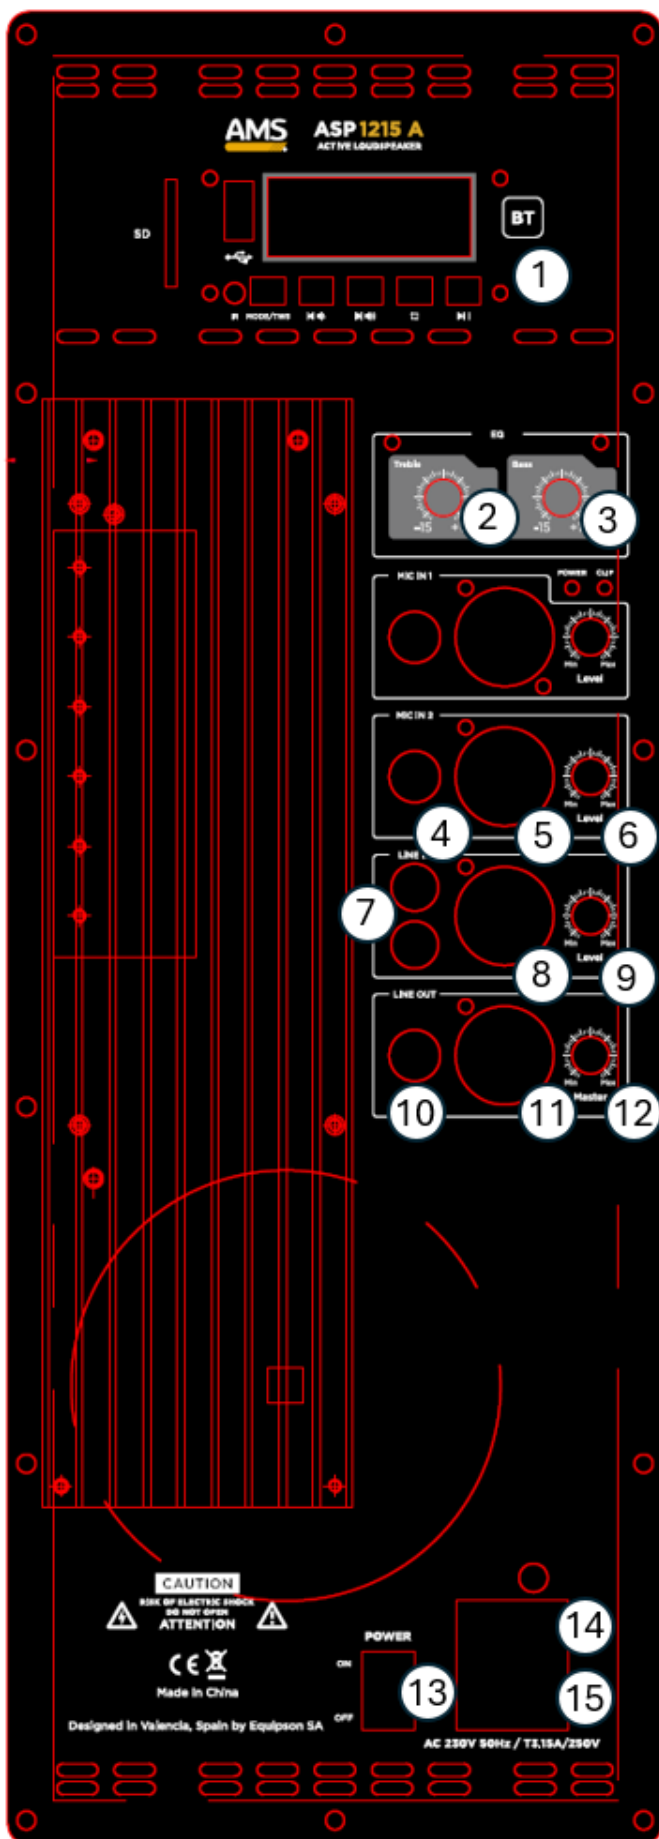

1. **USB, SD and BLUETOOTH PLAYER**
2. **TREBLE CONTROL.** Use this knob to regulate the amount treble applied to output signal.
3. **BASS CONTROL.** Use this knob to regulate the amount bass applied to output signal.
4. **JACK LINE INPUT.** 6.3mm jack input for connecting microphones or audio units with line level output.
5. **XLR MIC INPUT.** XLR input for microphones.
6. **LEVEL CONTROLS.** Use this knob to adjust the level of sound device connected on MIC/LINE input.
7. **RCA LINE INPUT.** Connect on this socket a device as CD player, VCD/DVD player... and adjust volume with LINE volume control.
8. **XLR LINE INPUT.** XLR input for connecting line signals.
9. **LEVEL CONTROL.** Use this knob to adjust the level of sound device connected on RCA/XLR input.
10. **JACK LINE OUTPUT.** Connect this output to the input connector of a line input in a second speaker or an external power amplifier.
11. **XLR LINE OUTPUT.** Connect this output to the input connector of a line input in a second speaker or an external power amplifier.
12. **MASTER LEVEL CONTROL.** Use to adjust the main level signal.
13. **POWER SWITCH.** Turns ON/OFF the device.
14. **POWER SUPPLY.** To plug power cord.
15. **FUSE.** Replace only with the device disconnected from mains. Only use fuses of the same rating and power specified on rear panel.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. Lea detenidamente las siguientes instrucciones.
2. Guarde en un lugar seco y seguro este manual.
3. Preste atención a todos los avisos.
4. Siga todas estas instrucciones.
5. Respete las instrucciones de seguridad de su país cuando instales este dispositivo.
6. No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
7. No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor. Asegúrese de que una vez instalado el dispositivo, esté en un lugar fresco y seco.
8. No obstruya ninguna de las salidas. Cuando instale el dispositivo hágalo tal y como lo indican estas instrucciones.
9. Proteja el cable de alimentación para no ser pisado o pinzado, especialmente en los conectores, tomas murales y el punto desde donde sale del aparato.
10. Únicamente utilice accesorios especificados por AMS.
11. Desenchufe el dispositivo si no va a ser utilizado en largos periodos de tiempo.
12. El dispositivo será reparado por el servicio técnico oficial cuando esté dañado, así como el cable esté deteriorado o el conector estropeado, si el dispositivo ha sufrido contacto con líquidos o no opera correctamente.
13. No exponga este equipo a líquidos, gotas, ni salpicaduras, así como evite su ubicación cerca de recipientes con líquidos.
14. Para desconectar totalmente la unidad de la red eléctrica principal, desconecte el cable de la propia red eléctrica.
15. El conector principal debe poder conectarse y desconectarse de la red eléctrica de manera fácil.
16. **ATENCIÓN.** Para reducir el riesgo de fuego o shock eléctrico, no exponga este dispositivo bajo la lluvia o la humedad.

DESCRIPCIÓN GENERAL

ASP 1215 A es un altavoz autoamplificado. Su amplificador ofrece hasta 200 W de potencia. Incorpora 2 entradas de micrófono y 1 de línea y una interfaz para gestionar archivos MP3 a través de su puerto USB y su ranura para tarjetas SD. También dispone de funcionalidad Bluetooth. Incluye 2 woofers de 15" y un tweeter de 1".

ASP 1215 A dispone también de 2 controles de tono, salida de Línea para la conexión de un recinto acústico pasivo. Fabricado en ABS y rejilla metálica. Incluye 2 asas de transporte.


Datos Técnicos:

Modelo	ASP 1215 A
Tipo	2-way Active Speaker System
Woofers	2x15" MF/LF 2.0" Voice coil
Tweeter	1" motor
Potencia	200W
Respuesta en frecuencia	50 Hz - 20 kHz
Sensibilidad (1W/1m)	95dB
SPL máxima	130dB
Conexiones	XLR 3/Jack (inputs & output) RCA (LINE input)
Alimentación	AC 230V 50/60 Hz
Dimensiones (AnxPrxAI)	485 x 465 x 1180 mm
Peso	29 Kg

Características

- Altavoces autoamplificados. 2x 15" Woofer + 1" TWT
- Potencia de salida: 200W
- 2 entradas de micrófono + 1 entrada de línea
- Puerto USB/SD/Bluetooth

VISTA TRASERA

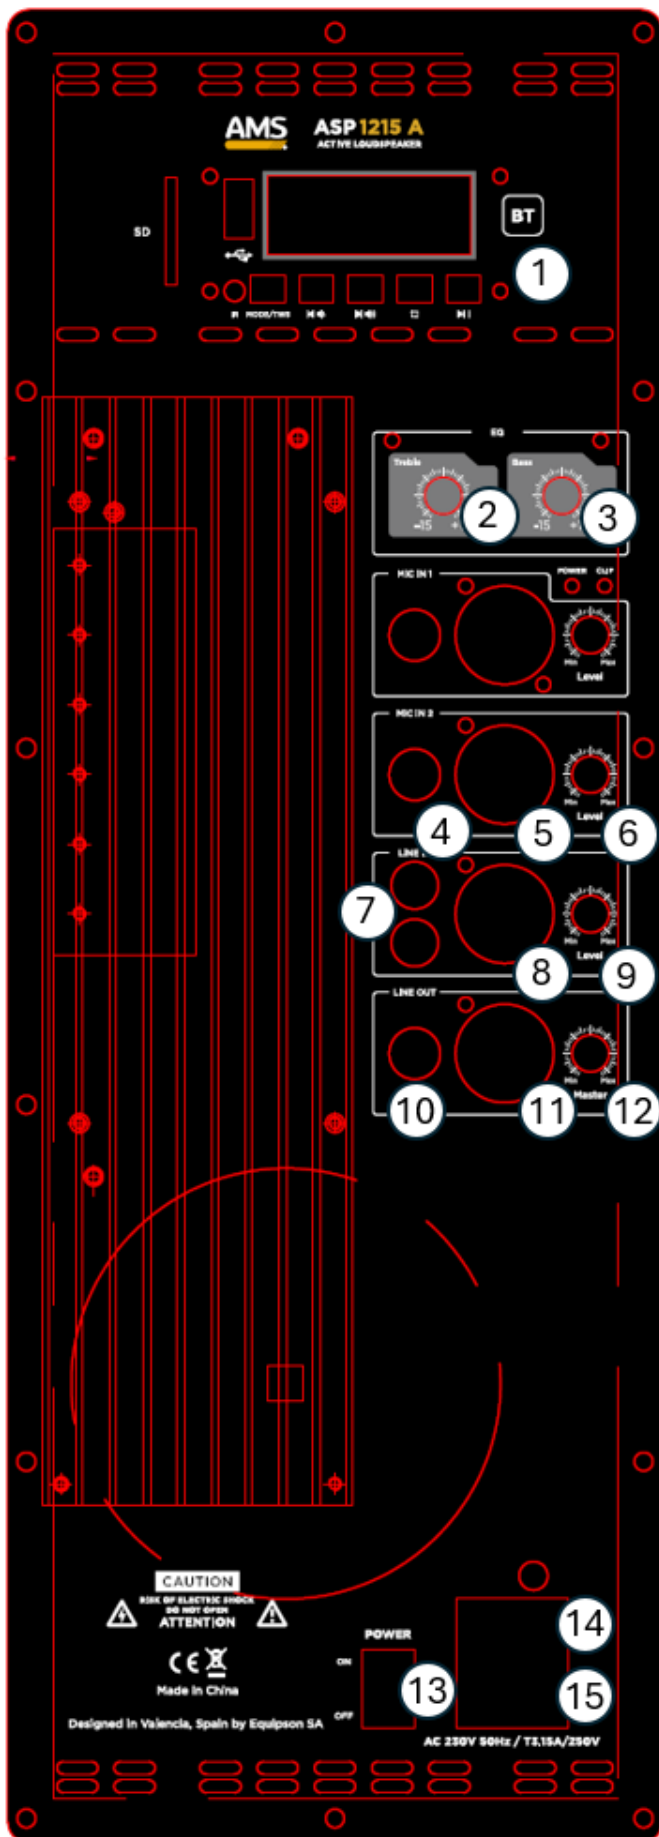

1. **USB, SD y BLUETOOTH PLAYER**
2. **CONTROL DE AGUDOS.** Utilice este mando para regular la cantidad de agudos aplicados a la señal de salida.
3. **CONTROL DE GRAVES.** Utilice este mando para regular la cantidad de graves aplicados a la señal de salida.
4. **ENTRADA DE LÍNEA JACK.** Entrada jack de 6,3 mm para conectar micrófonos o unidades de audio con salida de nivel de línea.
5. **XLR MIC INPUT.** Entrada XLR para micrófonos.
6. **CONTROLES DE NIVEL.** Utilice este mando para ajustar el nivel del dispositivo de sonido conectado en la entrada MIC/LINE.
7. **ENTRADA DE LÍNEA RCA.** Conecte en esta toma un dispositivo como reproductor de CD, VCD/DVD... y ajuste el volumen con el control de volumen LINE.
8. **ENTRADA DE LÍNEA XLR.** Entrada XLR para conectar señales de línea.
9. **CONTROL DE NIVEL.** Utilice este mando para ajustar el nivel del dispositivo de sonido conectado en la entrada RCA/XLR.
10. **SALIDA DE LÍNEA JACK.** Conecte esta salida al conector de entrada de línea de un segundo altavoz o de un amplificador de potencia externo.
11. **SALIDA DE LÍNEA XLR.** Conecte esta salida al conector de entrada de línea de un segundo altavoz o de un amplificador de potencia externo.
12. **CONTROL DE NIVEL PRINCIPAL.** Utilícelo para ajustar el nivel principal de la señal.
13. **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO.** Enciende y apaga el aparato.
14. **FUENTE DE ALIMENTACIÓN.** Para enchufar el cable de alimentación.
15. **FUSIBLE.** Sustituir sólo con el aparato desconectado de la red. Utilice sólo fusibles de la misma capacidad y potencia que los especificados en el panel posterior.



Av. Saler nº6 Poligono. Ind. L'Alteró. Silla 46460 VALENCIA-SPAIN

Tel: +34 963124088 Fax: +34963219645

www.audiomusic.es